


# Versetzvorschlag

## Winkelstützelemente Sichtseite außen

### Gründung und Hinterfüllung Winkelstützelement

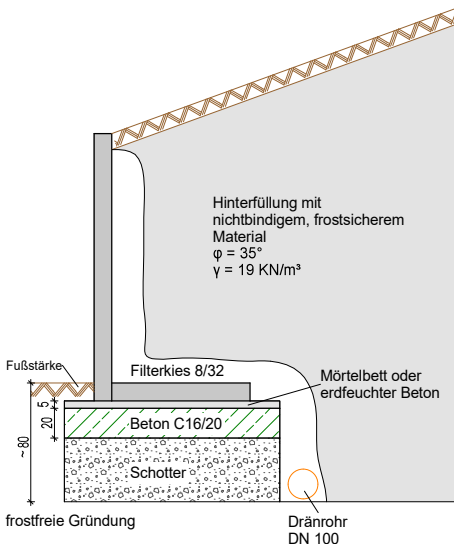

Die Hinterfüllung ist lagenweise mit leichten Verdichtungsgeräten einzubringen und zu verdichten.


Das Verdichtungsgerät sollte mindestens  $\frac{1}{3}$  der Mauerhöhe Abstand zur Rückseite halten.

#### Wichtiger Hinweis:

Aus den angegebenen Aufbauhinweisen kann keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Grundsätzlich sind die örtlichen Gegebenheiten und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

## Winkelstützelemente Sichtseite innen

### Gründung und Hinterfüllung Winkelstützelement

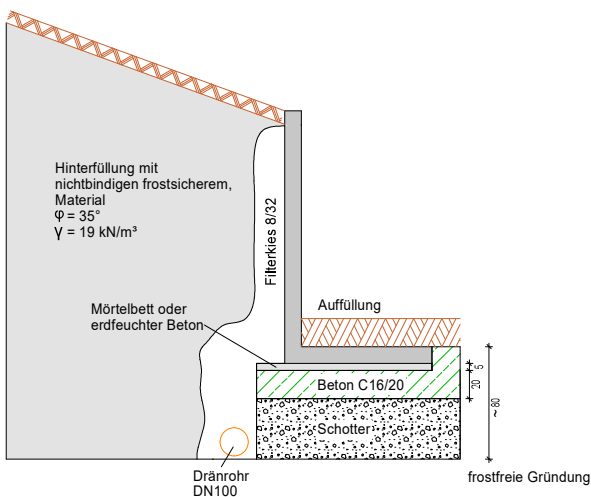

Die Hinterfüllung ist lagenweise mit leichten Verdichtungsgeräten einzubringen und zu verdichten.

Das Verdichtungsgerät sollte mindestens  $\frac{1}{3}$  der Mauerhöhe Abstand zur Rückseite halten.

#### Wichtiger Hinweis:

Aus den angegebenen Aufbauhinweisen kann keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Grundsätzlich sind die örtlichen Gegebenheiten und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Die Winkelstützelemente sind in ein Mörtelbett auf die erstellte frostfreie Gründung fluchtgerecht zu versetzen. Mögliche Maßtoleranzen sind durch Vermitteln in den Fugen auszugleichen. Anschließend werden Rundeisen durch die Versetzösen an der Rückseite der Winkelstützelemente geschoben und durch Umschlagen der Ösen arretiert. Dadurch sind die benachbarten Elemente miteinander verbunden. Für die Ableitung von eventuell auftretendem Niederschlag- und Sickwasser ist der Einbau einer Dränage empfehlenswert, in bestimmten Fällen erforderlich.